


OUTDOOR LED WALL LANTERN

MODEL #INE6037BKC

Français p. 8

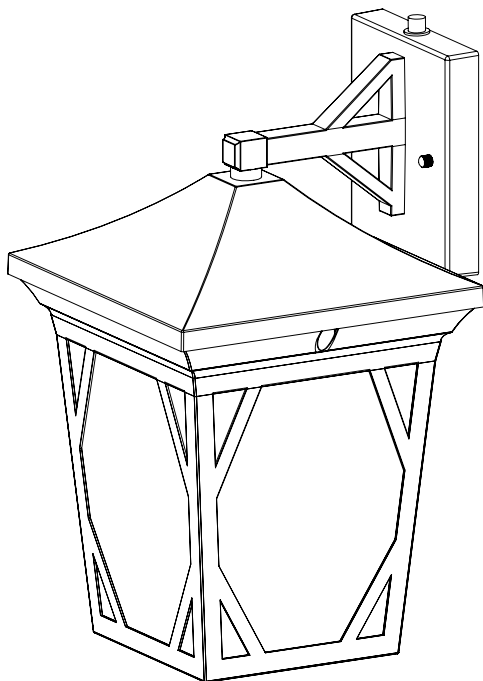

PLEASE READ
Instructions before
installing product

Imported by / Importé par :
Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario, K2E 1C5
Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca

*faisant affaire au Québec sous le nom
les Entrepôts Costco

Keep this instruction manual.
Keep your receipt for proof of purchase.



Questions, problems, missing parts? Please contact our customer support line at 1-877-561-5642. Customer Service hours are Monday-Friday, 8:00 am-4:30 pm Central Standard Time or email at innovalighting@AFXinc.com

Thank you for purchasing this Innova Lighting LED wall lantern with photocell.
This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

- Easy to install
- Energy-saving LED light bulb
- Photocell light control, which turns on the LED light at nighttime and turns off the light in the daytime.

SPECIFICATIONS:

- Dimensions: 20.3 cm (W) x 36.1 cm (H) x 22.9 cm (Ext.) (8 x 14.2 x 9 in.)
- Electrical Requirements: 120 VAC 60 Hz
- Lamp Wattage: 5 W

GENERAL:

- KEEP this instruction manual.
- KEEP your receipt for proof of purchase.
- Questions, problems, missing parts?

Please contact our customer support line.

For service in English call: 1-877-561-5642. Customer Service hours are Monday-Friday, 8:00 am - 4:30 pm Central Standard Time or email at innovalighting@AFXinc.com

For service in French call: 1-450-424-1400. Customer service hours are Monday-Friday, 8:00 am - 4:30 pm Central Standard Time or email at innovalighting@AFXinc.com

TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION AND ASSEMBLY (NOT INCLUDED):



Safety
Goggles



#2 Phillips
Screwdriver



Pliers



Electrical
Tape





Wire
Cutters



Wire
Strippers

PARTS:

Remove fixture and mounting package from box and make sure that parts are not missing by referencing illustrations below. (Parts are not to scale.)

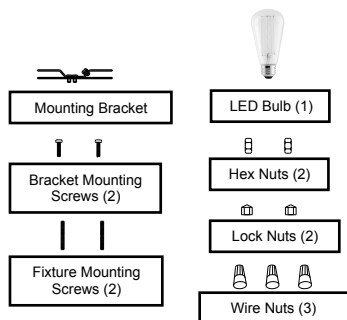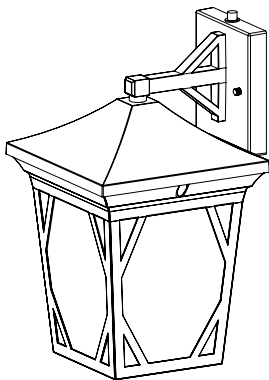

SAFETY:

- Read all safety precautions and installation instructions carefully before installing or servicing this fixture. Failure to comply with these instructions could result in potentially fatal electric shock and/or property damage.
- It is recommended that a qualified electrician perform all wiring. This fixture must be wired in accordance with all national (N.E.C. standards) and local electrical codes.
- This fixture is designed for use in a 110-120VAC, 60Hz fused circuit.
- This fixture is intended to be used for general outdoor lighting in wet locations.



WARNING: Do not handle any energized fixture or attempt to energize any fixture with wet hands or while standing on a wet or damp surface or in water.



WARNING: To reduce the risk of electrical shock, and to assure proper operation, this fixture must be adequately grounded. To accomplish proper grounding, there must be a separate ground wire (green) contact between this fixture and the ground connection of your main power supply panel.



WARNING: There is no serviceable part inside the photo sensor. DO NOT try to repair or disassemble the unit. Doing so could damage the unit or result in electrical shock. Consult a qualified electrician if needed.

CAUTION:

- Before replacing light bulb or cleaning fixture, turn off power and allow several minutes for the fixture to cool down.

BEFORE YOU BEGIN:

- This fixture has a photocell light control located on the top side of the wall bracket. The LED light will turn on when the ambient light around the photocell has diminished to a nighttime light level. The light will remain on until the ambient light has risen back to a daylight level. Avoid installing the fixture near nighttime light sources, such as street lights or other light fixtures, which might prevent the light from turning on. When the fixture is installed under the eaves, the top of the fixture should be a minimum 1-1/2 feet from the bottom of the eaves to prevent it from staying on at dawn or a dark cloudy day.
 - The OUTLET BOX described in the following section is not provided. To install this fixture, a standard OUTLET BOX needs to be pre-installed at the selected mounting location. Power supply wires need to be run to the OUTLET BOX providing 120 VAC of power.
- If an OUTLET BOX does not exist, contact a qualified electrician to have one installed.

ASSEMBLY AND INSTALLATION:

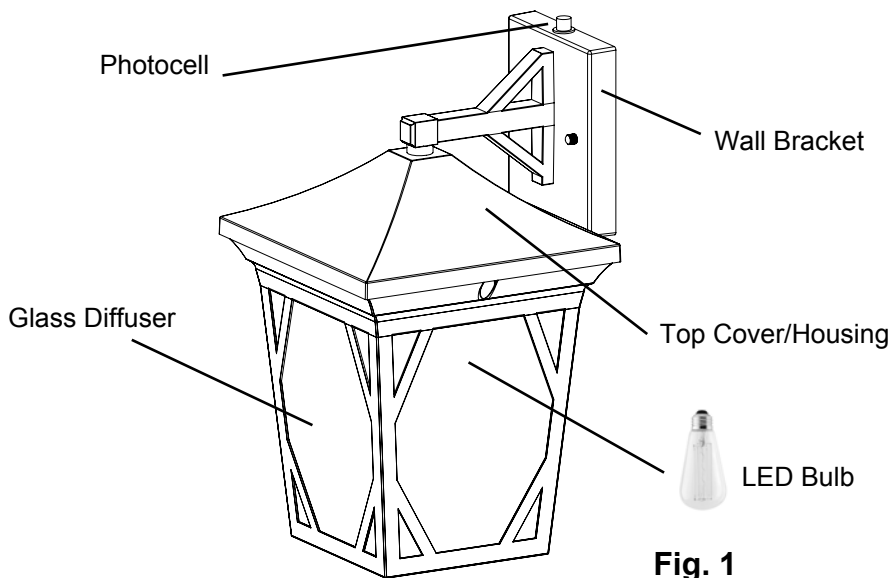


Fig. 1

1. **DISCONNECT POWER AT THE CIRCUIT BREAKER**



CAUTION: Make sure the main power is off at the fuse or circuit breaker box. Check the power wires for damage or scrapes. Use wire suitable for at least 90°C (194°F). Most dwellings built before 1985 have supply wire rated to 60°C. Consult a qualified electrician before installing.



IMPORTANT: All wiring must take place inside the junction box.

2. Thread the **FIXTURE MOUNTING SCREWS** into the provided holes of the **MOUNTING BRACKET**, as shown. Thread the **HEX NUTS** onto the **FIXTURE MOUNTING SCREWS**, as shown. (Fig. 2) Do not tighten the **HEX NUTS** at this time.
3. Pull the power supply wires out from the **OUTLET BOX**, and attach the **MOUNTING BRACKET** to the **OUTLET BOX**, using the **BRACKET MOUNTING SCREWS**. (Fig. 2)
4. Strip approximately 6 mm (1/4 in.) of insulation from each supply wire from the **OUTLET BOX**. Raise the **MAIN FIXTURE BODY** to the wall, bringing the **WALL PLATE** close to the **OUTLET BOX**. Make the following wire connections using the **WIRE NUTS** (Fig. 2):

WHITE (NEUTRAL) SUPPLY WIRE	to	WHITE FIXTURE WIRE
BLACK (HOT) SUPPLY WIRE	to	BLACK FIXTURE WIRE
SUPPLY GROUND WIRES	to	FIXTURE GROUND WIRE

5. Wrap each wire connection with 5 cm (2 in.) of electrical tape.
6. Place the **WALL PLATE** over the **OUTLET BOX**, making sure the **FIXTURE MOUNTING SCREWS** feed through the holes on the **WALL PLATE**.

7. Adjust the **FIXTURE MOUNTING SCREWS** until they protrude out from the **WALL PLATE** 6 mm (1/4 in.). Remove the **WALL PLATE** and secure the position of the **FIXTURE MOUNTING SCREWS** by tightening the **HEX NUTS** against the **MOUNTING BRACKET**. (Fig. 2)

8. Carefully tuck all **WIRES** and **WIRE NUTS** into the **OUTLET BOX**. Place the **WALL PLATE** back onto the **FIXTURE MOUNTING SCREWS**, and secure it into place using the **LOCK NUTS**. (Fig. 2)

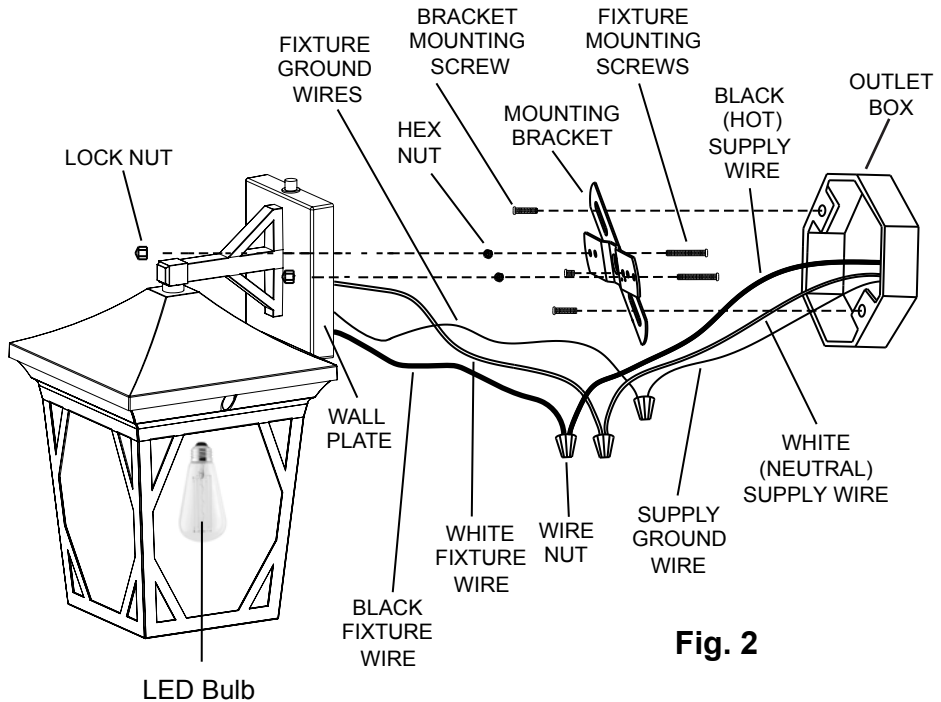


Fig. 2

9. After installing the fixture, caulk around the **WALL PLATE** to the mounting surface. The manufacturer recommends a non-drying exterior caulking material. A good example is a clear silicone rubber sealant for exterior use.

10. Install the (1) 5W Medium Base LED bulb (included).

11. **RESTORE POWER AT THE CIRCUIT BREAKER.** Turn on the wall switch.

TROUBLESHOOTING:

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Lights do not come on at all	Wall switch and/or circuit breaker is off.	Turn on wall switch and/or circuit breaker.
	Incorrect or loose wire connections.	Access outlet box and fix wire connections.
	Light from another light source, such as a street light or another light fixture, is shining onto the photocell.	Eliminate the light source or move fixture to another location.
Lights stay on throughout the day (or stay on late into the day)	Fixture may be installed in a shaded area, such as under a porch or an eave, and not enough light is shining onto photocell during the daytime.	Relocate fixture to a well lit area.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on	Crossed wires or power wire is grounding out.	Access outlet box and fix wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

- To clean the fixture, disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Wait a few minutes for the fixture to cool down. Use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
- Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. If necessary, use a mild soap to clean off any dirt or stains.

Supplier's Declaration of Conformity
 47 CFR § 2.1077 Compliance Information
INE6037BKC
 AFX Inc.
 2345 N. Ernie Krueger Circle
 Waukegan, IL 60087
 1-800-873-2326

DISCLAIMER:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules and Canadian ICES-005 (B) / NMB-005 (B). These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiver antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Install the product on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult with the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any modifications to this fixture may void the warranty and interfere with the safe operation of the luminaire.

FIVE-YEAR LIMITED WARRANTY

Innova Lighting warrants this product is free from defective materials and workmanship for five (5) years from original date of purchase and that under appropriate application, installation, operating conditions and when operated at rated voltage, it will be free from failure. This warranty is limited to the counter replacement at time of purchase, with original sales receipt. Innova Lighting will not be liable for the loss or damage of any kind, incidental or consequential damages of any kind, whether based on warranty contract or negligence, and arising in connection with the sale, use or repair of the product claimed to be defective. Some provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights, which vary from province to province. Misuse, accident, improper installation or maintenance will also void this warranty.



Intertek

8061368

Imported by / Importé par :
Costco Wholesale Canada Ltd.*

415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario, K2E 1C5
Canada


1-800-463-3783

www.costco.ca

*faisant affaire au Québec sous le nom
les Entrepôts Costco

LAMPE À DEL MURALE POUR L'EXTÉRIEUR

No DE MODÈLE : INE6037BKC

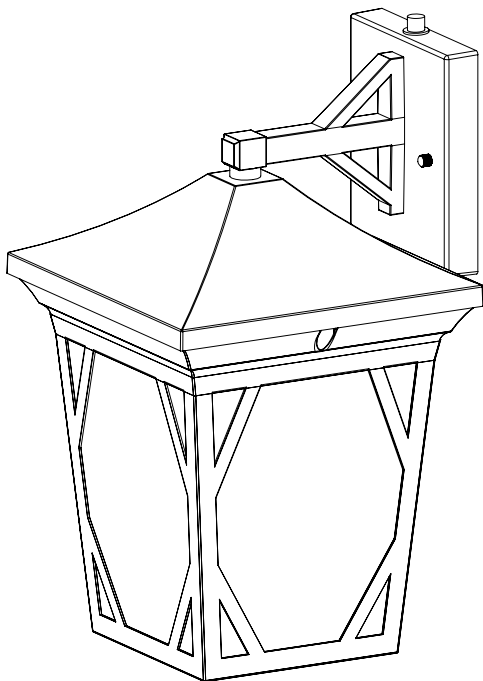

BIEN LIRE
les instructions avant
d'installer le produit.

Imported by / Importé par :
Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario, K2E 1C5
Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca

*faisant affaire au Québec sous le nom
les Entrepôts Costco

Conserver ce manuel d'instructions.

Conserver le reçu comme preuve d'achat.



Questions? Problèmes? Pièces manquantes? Veuillez contacter
notre service d'assistance téléphonique.

Pour de l'assistance en anglais, appeler le : 1-877-561-5642. Les
heures d'ouverture de notre service à la clientèle sont du lundi au
vendredi, de 8 h 00 à 16 h 30 heure normale du Centre, ou nous faire
parvenir un courriel à innovalighting@AFXinc.com

Pour de l'assistance en français, appeler le : 1-450-424-1400. Les
heures d'ouverture de notre service à la clientèle sont du lundi au
vendredi, de 8 h 00 à 16 h 30 heure du Centre, ou nous faire parvenir
un courriel à innovalighting@AFXinc.com

Merci d'avoir acheté la lampe à DEL murale Innova avec cellule photoélectrique, conçue selon les normes de sécurité et de qualité les plus élevées.

CARACTÉRISTIQUES

- Installation facile
- Ampoule à DEL écoénergétique
- Commande automatique par cellule photoélectrique pour allumer la lampe le soir et l'éteindre le jour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions (W. x H. x Ext.) : 20,3 x 36,1 x 22,9 cm (8 x 14,2 x 9 po)
- Alimentation : 120 VCA/60 Hz
- Puissance : 5 W

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- CONSERVER ce manuel d'instructions.
- CONSERVER le reçu comme preuve d'achat.
- Questions? Problèmes? Pièces manquantes?

Communiquer avec notre centre de service à la clientèle.

Pour le service en anglais, composer le 1 877 561 5642, en semaine, entre 8 h et 16 h 30 (heure normale du Centre), ou écrire à innovalighting@AFXinc.com.

Pour le service en français, composer le 450 424 1400, en semaine, entre 8 h et 16 h 30 (heure normale du Centre), ou écrire à innovalighting@AFXinc.com.

OUTILS REQUIS POUR L'INSTALLATION ET LE MONTAGE (NON COMPRIS)



Lunettes
de sécurité



Tournevis à pointe
cruciforme no 2



Pinces



Ruban isolant





Coupe-fil



Outil à dénuder

PIÈCES

Retirer la lampe et l'ensemble de fixation de la boîte et vérifier qu'il ne manque aucune pièce, à l'aide des illustrations ci-dessous (les pièces ne sont pas à l'échelle).

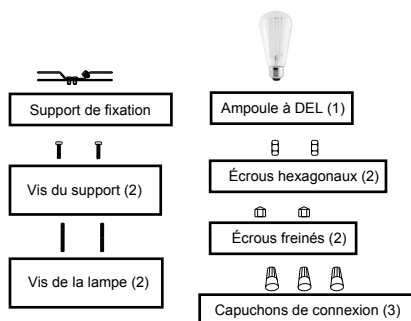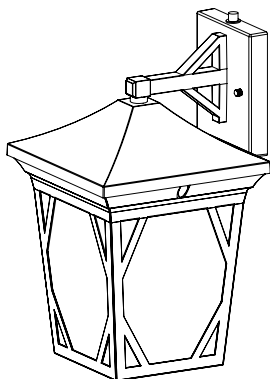

SÉCURITÉ

- Lire attentivement toutes les consignes de sécurité et les instructions de montage avant d'installer ou de réparer la lampe. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des dommages matériels ou des décharges électriques potentiellement fatales.
- Le câblage doit être effectué conformément aux codes de l'électricité locaux et nationaux (normes du Code national de l'électricité), préférablement par un électricien qualifié.
- Cette lampe doit être branchée à un circuit à fusibles de 110 à 120 VCA, 60 Hz.
- La lampe est conçue pour un usage général à l'extérieur, dans les emplacements mouillés.



AVERTISSEMENT : Ne jamais manipuler un appareil sous tension ni tenter de mettre un appareil sous tension avec les mains mouillées ou en se tenant sous l'eau ou sur une surface mouillée ou humide.



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'électrocution et assurer le bon fonctionnement de la lampe, celle-ci doit être adéquatement mise à la terre, c'est-à-dire qu'un fil de mise à la terre (vert) distinct doit la relier à la connexion de mise à la terre du panneau électrique.



AVERTISSEMENT : Le capteur optique ne contient aucune pièce remplaçable. NE PAS essayer de le réparer ou de le démonter, au risque de l'endommager ou de s'électrocuter. Consulter un électricien qualifié, au besoin.

ATTENTION

- Avant de remplacer l'ampoule ou de nettoyer la lampe, couper l'alimentation électrique et les laisser refroidir pendant plusieurs minutes.

AVANT DE COMMENCER

- Cette lampe est dotée d'une commande par cellule photoélectrique, située sur le dessus du support mural. L'ampoule à DEL s'allumera lorsqu'il fera noir près de la cellule photoélectrique. La lampe restera allumée jusqu'à ce qu'il fasse clair. Éviter d'installer la lampe près de sources de lumière nocturne, comme un lampadaire ou une autre lampe, car elles pourraient l'empêcher de s'allumer. Lorsque la lampe est installée sous l'avant-toit, la distance entre le haut de la lampe et le dessous de l'avant-toit doit être d'au moins 45,7 cm pour éviter que la lampe reste allumée à l'aube ou par temps très nuageux.
- La BOÎTE À PRISES décrite ci-dessous n'est pas fournie. Pour installer la lampe, une BOÎTE À PRISES standard connectée à un câble électrique de 120 VCA doit déjà se trouver à l'endroit désiré. S'il n'y a pas de BOÎTE À PRISES, communiquer avec un électricien qualifié pour en faire installer une.

MONTAGE ET INSTALLATION

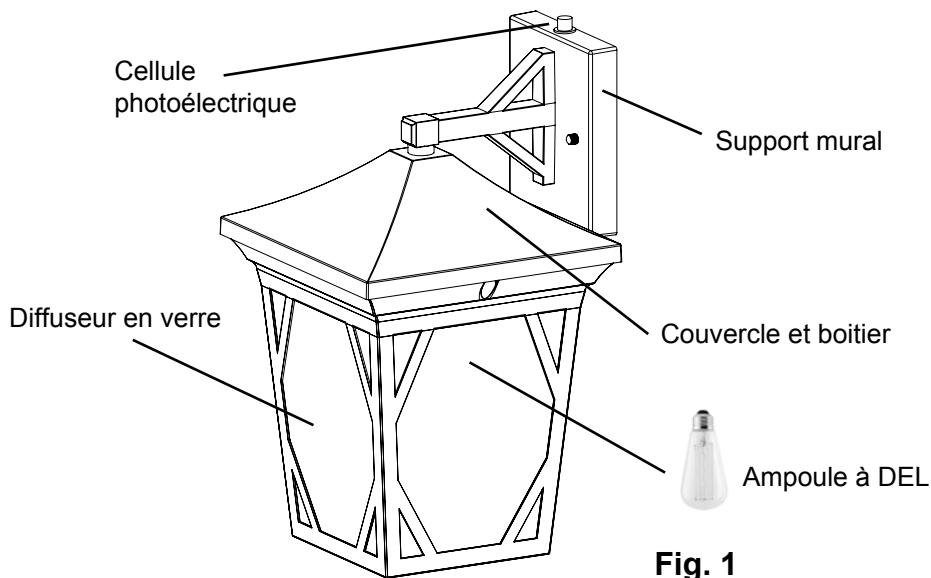


Fig. 1



1. CUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE.

ATTENTION : Vérifier que le courant du circuit est coupé au panneau électrique (fusible ou disjoncteur) et que la gaine des fils n'est pas endommagée ni éraflée. Se servir de fils convenant à une température d'au moins 90 °C (194 °F). La plupart des logements construits avant 1985 sont dotés de fils d'alimentation pouvant tolérer une température maximale de 60 °C. Avant l'installation, consulter un électricien qualifié.



IMPORTANT : Tous les raccords doivent se faire dans la boîte de jonction.

2. Installer les VIS DE LA LAMPE dans les trous du SUPPORT DE FIXATION, puis les ÉCROUS HEXAGONAUX, sur les VIS DE LA LAMPE, comme illustré (fig. 2). Ne pas serrer les ÉCROUS HEXAGONAUX à cette étape.

3. Sortir les fils d'alimentation de la BOÎTE À PRISES, puis installer le SUPPORT DE FIXATION sur la BOÎTE À PRISES à l'aide des VIS DU SUPPORT (fig. 2).

4. Dénuder l'extrémité de chaque fil de la BOÎTE À PRISES sur environ 6 mm (¼ po). Soulever le CORPS DE LA LAMPE au mur en rapprochant la PLAQUE MURALE de la BOÎTE À PRISES. Raccorder les fils suivants avec les CAPUCHONS DE CONNEXION (fig. 2) :

FIL D'ALIMENTATION BLANC (NEUTRE) et L BLANC DE LA LAMPE

FIL D'ALIMENTATION NOIR (CHARGÉ) et FIL NOIR DE LA LAMPE

FILS DE MISE À TERRE DE LA SOURCE D'ALIMENTATION et FIL DE MISE À TERRE DE LA LAMPE

5. Couvrir de ruban isolant l'extrémité des fils raccordés sur environ 5 cm (2 po).

6. Placer la PLAQUE MURALE sur la BOÎTE À PRISES en alignant bien les VIS DE LA LAMPE avec les trous de la PLAQUE MURALE.

7. Placer les VIS DE LA LAMPE de sorte qu'elles dépassent la PLAQUE MURALE de 6 mm ($\frac{1}{4}$ po). Retirer la PLAQUE MURALE, puis fixer les VIS DE LA LAMPE en serrant les ÉCROUS HEXAGONAUX sur le SUPPORT DE FIXATION (fig. 2).

8. Insérer délicatement tous les FILS et les CAPUCHONS DE CONNEXION dans la BOITE À PRISES. Remettre la PLAQUE MURALE sur les VIS DE LA LAMPE, puis la fixer à l'aide des ÉCROUS FREINÉS (fig. 2).

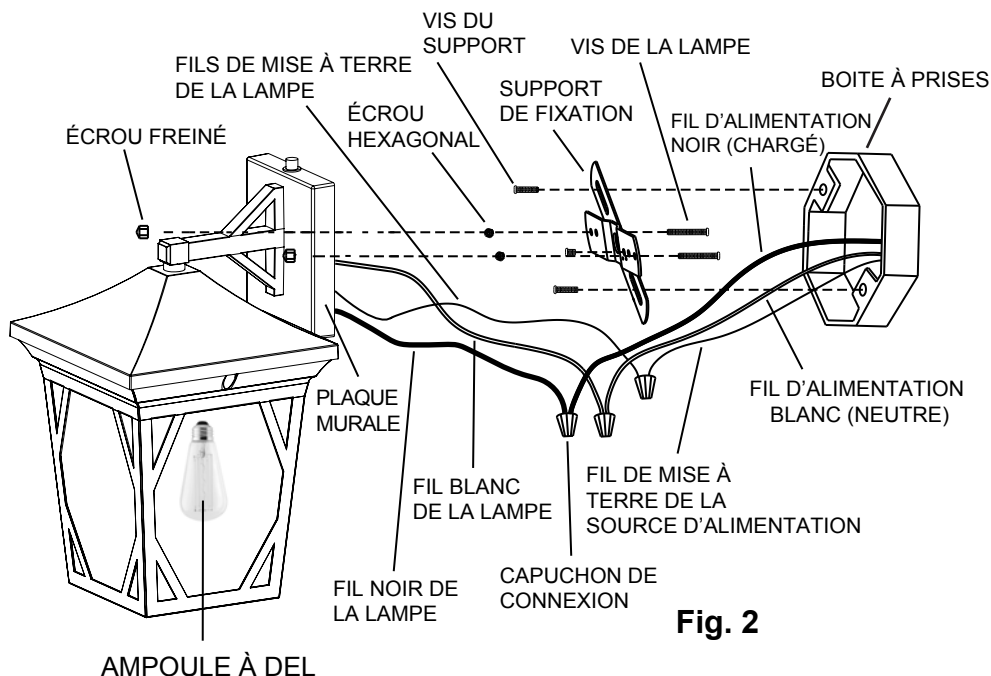


Fig. 2

9. Une fois la lampe bien fixée, calfeutrer le contour de la PLAQUE MURALE sur la surface d'installation. Le fabricant recommande d'utiliser un produit de calfeutrage extérieur non siccatif, comme un scellant au silicone transparent pour utilisation à l'extérieur.

10. Installer l'ampoule à DEL à culot moyen de 5 W (1) fournie.

11. RÉTABLIR L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE, puis actionner l'interrupteur mural.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La lampe ne s'allume pas.	L'interrupteur mural ou le disjoncteur ne sont pas dans la bonne position.	Actionner l'interrupteur ou le disjoncteur.
	Les raccords électriques sont incorrects ou desserrés.	Réparer les raccords dans la boîte à prises.
	La cellule photoélectrique est exposée à une autre source de lumière, comme un lampadaire ou une autre lampe	Éliminer la source de lumière ou installer la lampe ailleurs.
La lampe reste allumée toute la journée (ou une partie de la journée).	La lampe est peut-être installée dans une zone ombragée, par exemple sous un porche ou un avant-toit, et la cellule photoélectrique ne reçoit pas suffisamment de lumière le jour.	Installer l'appareil à un endroit bien éclairé.
Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsqu'on allume la lampe.	Les fils sont inversés ou il y a un court-circuit.	Réparer les raccords dans la boîte à prises.

ENTRETIEN

- Pour nettoyer la lampe, couper l'alimentation en déclenchant le disjoncteur ou en retirant le fusible du panneau électrique. Laisser la lampe refroidir quelques minutes. Utiliser un linge propre sec ou légèrement humide (utiliser uniquement de l'eau propre; ne pas utiliser de solvant) pour essuyer la surface extérieure.
- Ne pas utiliser de nettoyants contenant des produits chimiques, des abrasifs forts ou des solvants. Utiliser un savon doux pour enlever les saletés ou les taches, au besoin.

Déclaration de conformité du fournisseur

Code of Federal Regulations, titre 47, paragraphe 2.1077, Compliance Information

INE6037BKC

AFX, Inc.

2345 N. Ernie Krueger Circle

Waukegan, IL 60087

1-800-873-2326

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

N.B. : Ce produit a été évalué et jugé conforme aux limites fixées pour les appareils numériques de classe B selon la partie 15 des règlements de la FCC et les normes canadiennes ICES-005(B) et NMB-005(B). Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en milieu résidentiel. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut nuire aux communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation donnée. Si le produit nuit aux communications radio ou télévisées – ce qui se vérifie en allumant et en éteignant le produit –, l'utilisateur peut essayer de régler le problème par l'un ou l'autre des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner le produit du récepteur.
- Brancher le produit sur une prise d'un circuit distinct de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio et télédiffusion.

Toute modification du produit pourrait annuler la garantie et compromettre la sûreté de l'utilisation du luminaire. Son fonctionnement est sujet aux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et 2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, notamment celles qui peuvent entraîner un fonctionnement non souhaité.

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS

Innova Lighting garantit que ce produit est exempt de tout défaut de matériaux ou main-d'œuvre pour une période de cinq ans suivant la date d'achat, et que le produit ne connaîtra aucun dysfonctionnement en autant que l'application, l'installation, les conditions d'utilisation et la tension recommandée aient été respectées. Cette garantie se limite au remplacement du produit à l'endroit où le produit a été acheté, sur présentation du reçu de caisse original. Innova Lighting ne pourra être tenu responsable pour quelque perte ou dommage consécutif ou indirect que ce soit, que le dommage survienne conformément à l'entente de garantie ou la négligence ou soit relié à la vente, l'utilisation ou la réparation du produit réputé endommagé. Certains provinces ne permettent pas l'exclusion des dommages consécutifs ou indirects; cette condition pourrait donc ne pas s'appliquer. Cette garantie vous confère des droits spécifiques; vous pouvez aussi avoir d'autres droits spécifiques qui peuvent varier d'une province à l'autre. Un usage abusif, un accident, une mauvaise installation ou un entretien inadéquat annulera la présente garantie.



Intertek

8061368

Imported by / Importé par :
Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario, K2E 1C5
Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca

*faisant affaire au Québec sous le nom
les Entrepôts Costco